



Bitte beachten!

Die Tasche ist keine Versandverpackung. Bitte versenden Sie die Theke inklusive Tasche/Haube in einer geeigneten Kartonverpackung auf einer Palette.



Sie können die Tasche wie einen Trolley ziehen.

AUSPACKEN



Öffnen Sie den Reißverschluss.



Heben Sie anschließend die Theke heraus.

EINPACKEN



Stellen Sie die Theke aufrecht hin.



Tasche drüberstülpen, umdrehen und schließen.

Für die Zubehörtasche



Sie können die Theke wie einen Trolley ziehen.



Lockern Sie die Schnur-Fixierung an der Haube.



Nehmen Sie die Transporthaube ab.



Holen Sie die Theke aus der Tasche (**S.5**) und stellen Sie diese auf festen Untergrund.



Lösen Sie die **vier** umliegenden Laschen an der Theke.




Danach ziehen Sie die Arbeitsplatte **parallel** mit beiden Händen hoch...



... bis sie komplett hochgezogen ist.



Drücken Sie das Gestell an der linken und rechten Seite nach außen.

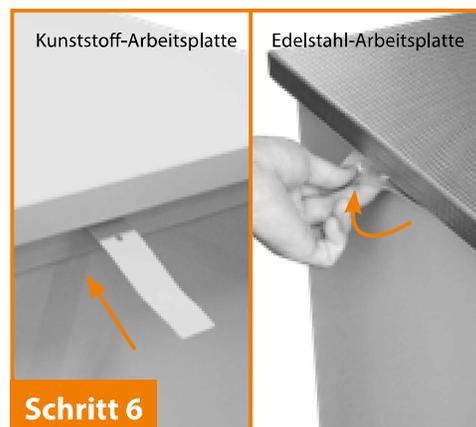

Schieben Sie die **drei** Laschen ins Thekeninnere bzw. unter den Rand der Arbeitsplatte.



Schritt 1

Ziehen Sie die **Laschen** raus.
Halten Sie die Arbeitsplatte **mit einer Hand** fest.



Schritt 2

Ziehen Sie dann das Gestell
zunächst links, danach rechts nach
innen.



Schritt 3

Lassen Sie die Arbeitsplatte
parallel mit beiden Händen
herunter.



Schritt 4

Die Verkleidung legt sich dabei glatt
nach außen.



Schritt 5

Rollen Sie die Verkleidung **ein**
und befestigen Sie diese mit den
Laschen.



Schritt 6

Jetzt wird die Theke in die Tasche
eingepackt, bzw. die Schutzhaube
wird übergestülpt. **(S. 5)**

Schritt 1: Lösen Sie beide Schrauben (links und rechts) am Chassis.

Schritt 2: Heben Sie die Arbeitsplatte an und schieben Sie sie nach vorne.

Beachten Sie bei der Montage, dass vor dem Absenken der Arbeitsplatte die Aufnahmenase des Chassis in die Falz der Arbeitsplatte sauber eingeführt wird. Richten Sie die Platte so aus, dass die Löcher der Interlockaufnahmen mit denen der Arbeitsplatte genau übereinstimmen. Dann schrauben Sie die zwei Schrauben wieder am Chassis fest.

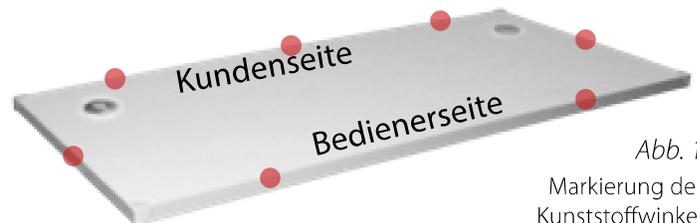


Abb. 1
Markierung der
Kunststoffwinkel

Schritt 1: Entfernen Sie zunächst die Abdeckkappen der sieben Kunststoffwinkel auf der Unterseite der Arbeitsplatte. (Abb. 1 Markierung beachten)

Schritt 2: Lösen Sie jeweils die beiden Schrauben, die mit dem Chassis verbunden sind.

Schritt 3: Jetzt kann die Arbeitsplatte gelöst werden.

Beachten Sie bei der Montage, dass sich die grauen Stopfen in der Arbeitsplatte auf der Kundenseite befinden müssen.





Bitte beachten!

Wenn Sie eine **workingbase** mit Edelstahl-Arbeitsplatte besitzen, müssen Sie zuerst die Arbeitsplatte demontieren (S. 8).

Bei der **minibase** allgemein oder bei der **workingbase** mit einer Kunststoff-Arbeitsplatte können Sie direkt mit Schritt 1 (S. 9) beginnen.



Schritt 1

Entspannen Sie die Verkleidung, indem Sie die Gelenke leicht einknicken.



Schritt 2

Drehen Sie die Fixierschrauben an den Variochange-Schienen oben und unten raus.



Schritt 3

Schieben Sie die Schiene an der oberen Kante nach unten raus. Die Schiene an der Unterkante wird ggf. mittels Hebel (z.B. Schlitzschraubendreher) nach oben geschoben.



Schritt 4

Ziehen Sie die Verkleidung zunächst vorsichtig von den Seiten ab. Danach lösen Sie die Front ebenfalls vom Grundgerüst.



Schritt 5

Montieren Sie nun die Verkleidung entsprechend den Schritten. Die Schienen sind nummeriert. Bitte beachten Sie, dass die jeweilige Deckschiene zum Gegenstück passt.

ZUBEHÖR



Der Einlegeboden wird von der Bedienseite aus aufgelegt. Dazu wird er schräg zwischen den Streben eingeschoben...



und auf den Aluprofilen aufgelegt.



Die Pins müssen dabei nach unten zeigen damit der Einlegeboden seitlich nicht verrutschen kann.




Bitte beachten!

Der Einlegeboden passt bei der **workingbase** in die Tragetasche und bei der **minibase** in die Zubehörtasche oder auf die optionale Vorrichtung im Chassisboden.



Der optional erhältliche Chassisboden für die **minibase** ermöglicht das Verstauen des Einlegebodens unten in der Theke.

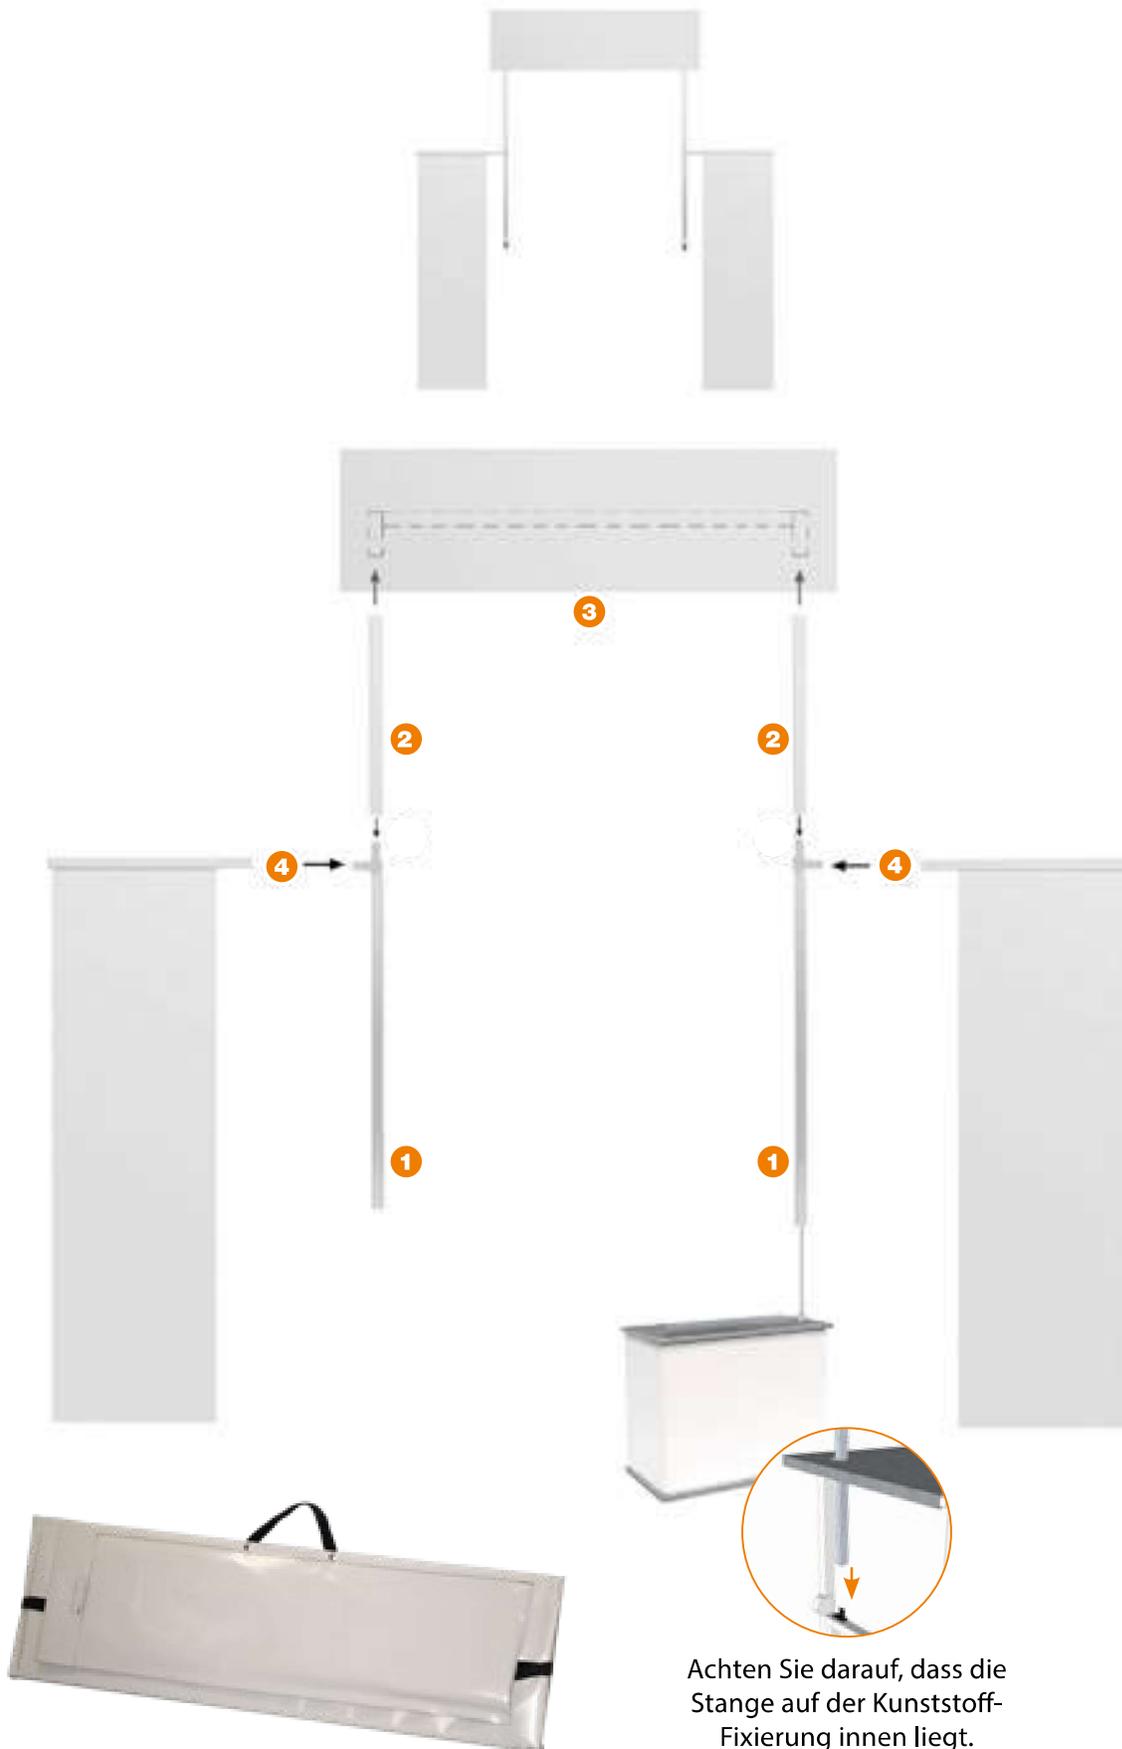

Achten Sie darauf, dass die Stange auf der Kunststoff-Fixierung innen liegt.



Führen Sie die **Displaystange 1** (ist an beiden Enden offen) in die Öffnung in der Arbeitsplatte ein.




Stecken Sie bitte das Display auf die Displaystange 2 **bevor** Sie diese dann auf die Stange 1 stecken.



Setzen Sie die **Displaystange 2** (schwarzer Displayhalter nach oben) mit dem **Display** auf die Stange 1.

Seitenteile + Ablage + Display

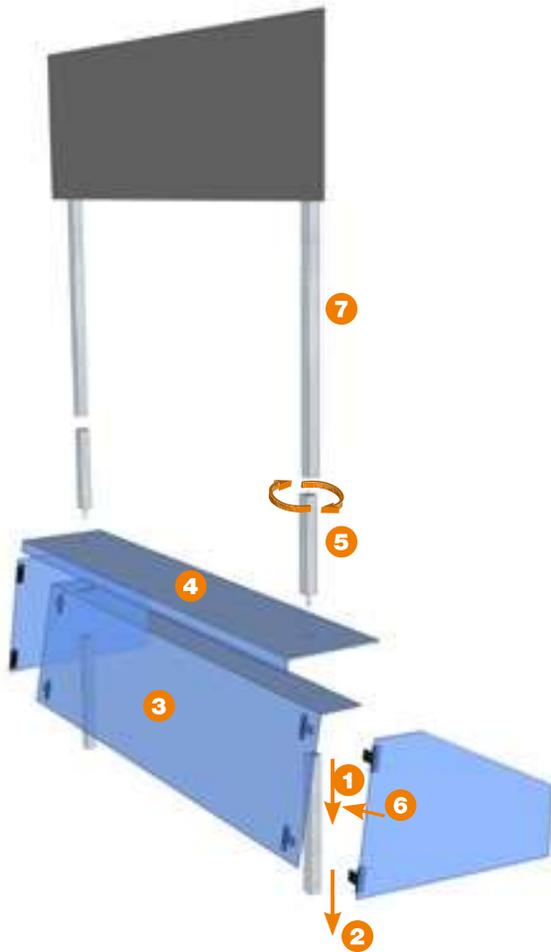


Ausführung: gesteckt




Ausführung: geschraubt




Spuckschutz

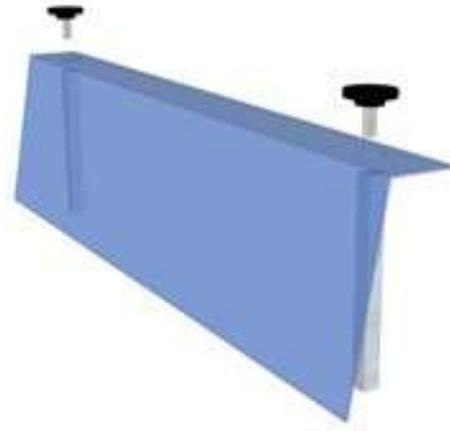

Seitenteile + Ablage

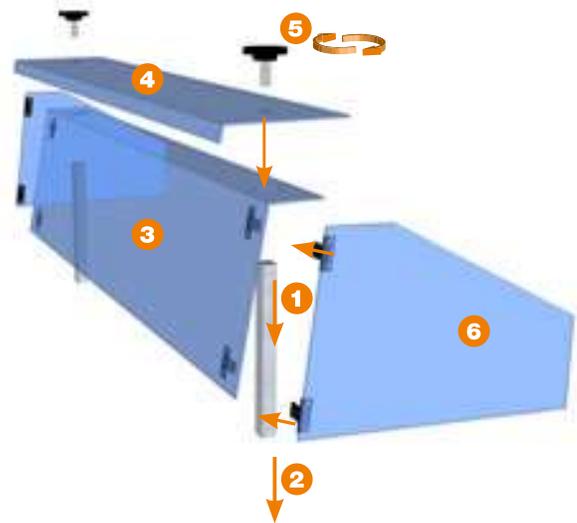


+ Normblechträger (Aufsatz 6)

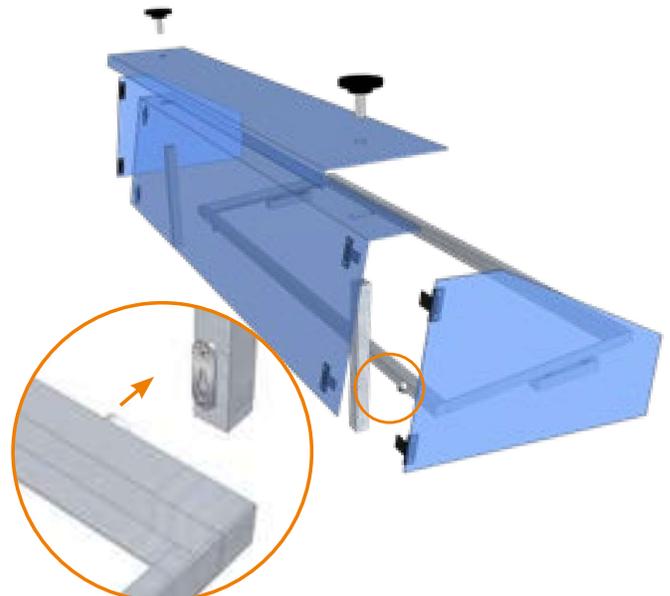

Ansicht von der Bedienerseite

Spuckschutz mit LED-Profil

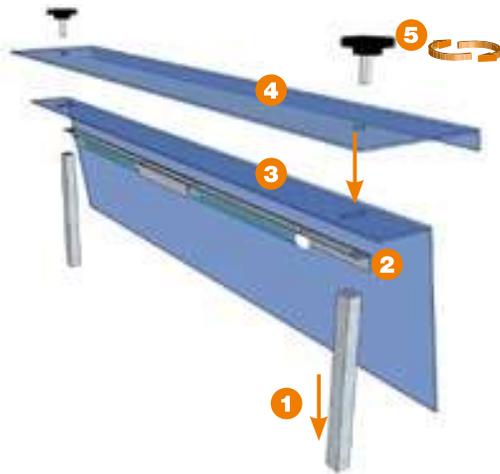

Bitte Beachten!

Das Kabel vom LED-Profil muss an der rechten Seite der Theke heruntergeführt werden. Dort befindet sich eine **Kabelklemme**.

Montieren Sie die Einzelteile in der Reihenfolge der Nummerierung. **1**

Spuckschutz-Tasche

Vorderseite
mit Taschen für die Seitenteile




Rückseite
mit Tasche für das Zubehör





Montieren Sie die Einzelteile in der Reihenfolge der Nummerierung. ①

②
Ausführung: geschraubt

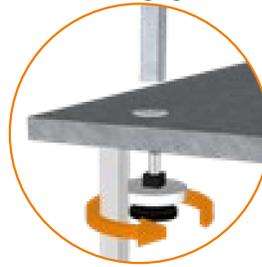

Infoaufsatz-Tasche

